

2-SHEET STRIP-CUT PAPER SHREDDER



concept solutions



Operation Manual Model # PSS2 / PSS20

HOW TO INSERT BATTERIES

1. Press the "OPEN" button on the end of the unit to open the battery compartment.
2. Place 4 "AA" size batteries inside the battery compartment. Make sure the positive and negative ends of the batteries are in the correct position.

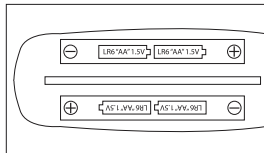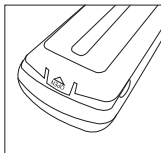

HOW TO SHRED PAPER

Prepare paper to be shredded. Remove staples and paper clips and make sure to feed no more than the recommended sheet capacity at one time.

1. Slide the main switch to the FORWARD position to activate the shredder.
2. Place the paper into the opening of the shredder and press the forward button.

IMPORTANT NOTE: If paper is wider than the throat and you fold it to fit, the paper thickness increases and the recommended capacity may be exceeded.

Warranty

This product has a limited 1 year warranty. See our website for details. www.conceptsolutions.biz/warranty

Problems?

Call us on our toll-free support line at 1-877-259-7989 or email us help@conceptsolutions.biz

SPECIFICATIONS

Entry Width	4.45 in.	113.5 mm
Shred Size	0.1265"	4.2 mm
Sheet Capacity	2 sheets	
Shredding speed	10 seconds for 6 sheets	
Power	4 x AA Batteries	



SPECIAL NOTE:

Do not shred newspaper.
Newspaper inks will cause the
shredder to seize and break.

CONCEPT SOLUTIONS and the word mark are trademarks of Product Specialties Inc.

DÉCHIQUETEUSE DE DOCUMENTS DE 2-PAGES À COUPE DROITE



concept solutions



Guide d'utilisation Modèle No : PSS2 / PSS20

COMMENT INSTALLER LES PILES

1. Pressez le bouton "OPEN" button pour ouvrir le compartiment de piles.
2. Placez 4 piles "AA" dans le compartiment. Assurez vous que les piles sont bien insérer dans la bonne direction.

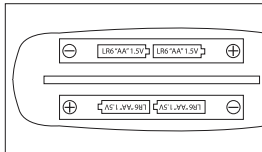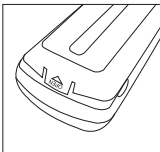

COMMENT DÉCHIQUETER LE PAPIER

Préparer le papier à détruire. Enlever les trombones et s'assurer de ne pas dépasser la capacité maximale de 10 feuilles de papier à la fois.

1. Mettez l'interrupteur principal sur "FORWARD" pour activer le destructeur de documents.
2. Placer le papier dans la fente d'ouverture du destructeur de documents.

REMARQUE IMPORTANTE: Si le papier est plus large que l'entrée de papier du destructeur de documents et que vous décidez de le plier, l'épaisseur du papier n'est plus la même et la capacité conseillée peut être dépassée.

Garantie

Ce produit a un garantie d'un an limité. Voir notre site web pour plus de détails. www.conceptolutions.biz/garantie

Problème:

Appeler notre service à la clientèle en composant le 1-877-259-7989 ou par courriel électronique au aide@conceptolutions.biz

CARACTÉRISTIQUES

Largeur de l'ouverture	4.45 po.	113.5 mm
Dimension du déchiquetage	0.1265 po.	4.2 mm
Capacité de feuilles	2 feuilles	
Vitesse de coupe	10 secondes pour 6 feuilles	
Alimentation	4 piles AA	



ATTENTION:

Ne déchiquetter pas le papier journal. Les encres utilisées endommagera l'unité.

CONCEPT SOLUTIONS et le logo sont des marques de commerces de Product Specialties Inc.